

Scooty Cat / Dog

Indicado de **1-3** anos | Movimento e Equilíbrio / Movimiento y Equilibrio +**12** meses | Passear / Pasear +**24** meses | até **20kg**

Obrigada pela confiança!

Este brinquedo foi desenvolvido com muito carinho e cuidado. Porque brincar com segurança é fundamental para o desenvolvimento dos pequeninos. Contagie o mundo com brinquedos e alegria marcando nosso instagram @calesitabr. ¡Gracias por la confianza!

Este juguete fue desarrollado con mucho cuidado y cuidado. Por que jugar de forma segura es fundamental para el desarrollo de los pequeños. Infectar al mundo con juguetes y alegría marcando nuestro instagram @calesitabr.

Informações Gerais

Informaciones Generales

A O brinquedo deve ser utilizado em superfícies planas e estáveis para assegurar a sua durabilidade e segurança.

El juguete debe ser utilizado en superficies planas y estables, para asegurar su duracion y seguridad.

B O brinquedo contém peças pequenas para sua montagem e deve ser montado exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de terminar todas as operações de montagem e de confirmar se a mesma foi efetuada corretamente.

Este juguete contiene piezas pequeñas para su armado y debe ser efectuado exclusivamente por adultos. No utilizarlo antes de terminar todas las operaciones de armado y de confirmar si la misma fue efectuada correctamente.

C Não utilize o brinquedo se ele estiver montado de forma diferente das instruções recomendadas. No utilizar el juguete si estuviese armado de forma diferente de las instrucciones recomendadas.

1 Transformação assento para porta brinquedos

Transformación de asiento a "caja guarda juguetes"

1.2 VIRE O ASSENTO


Gira el asiento

Retire o assento levantando primeiro a parte da frente (Fig. 1).

Retire el asiento levantando primero la parte delantera (Fig. 1).

Vire com a abertura para cima, e reposicione na base (Fig. 2).

Gire el asiento con la abertura hacia arriba y vuelva a colocarlo en la base (Fig. 2).

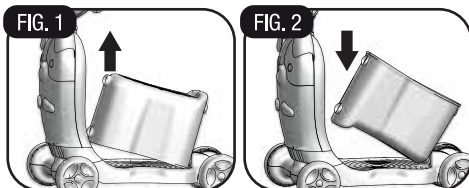


1.3 VIRE O GUIDÃO

Girar el manubrio

Puxe a alavanca para soltar a trava (Fig. 3), rotacione o guidão e solte a alavanca para travar novamente (Fig. 4).

Tire de la palanca para desbloquear la trava (Fig. 3), gire el manubrio y suelte la palanca para bloquearlo nuevamente (Fig. 4).

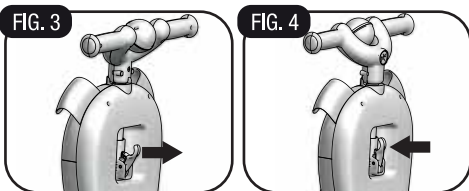

2 Transformação para patinete

Transformación a scooter

2.1 RETIRE O ASSENTO


Quitar el asiento

Levante a parte da frente do assento, para soltar a trava e remover (Fig. 5).

Levante la parte delantera del asiento para liberar la trava y retírelo (Fig. 5).

Gire o guidão para a posição inicial, conforme item 1.3.

Gire el manubrio a la posición inicial, según el punto 1.3.


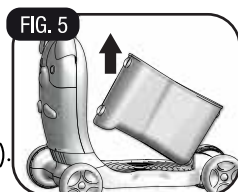


1.4 AJUSTE A ALTURA DA HASTE

Ajuste la altura de la varilla

Puxe a alavanca para soltar a trava (Fig. 6), puxe a haste para cima posicionando em uma das três regulagens de altura (Fig. 7), e solte a alavanca para travar novamente.

Tire de la palanca para liberar la traba (Fig. 6), tire de la varilla hacia arriba, colocándola en una de las tres posiciones de altura (Fig. 7), y suelte la palanca para bloquear nuevamente.

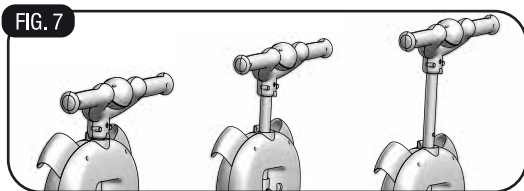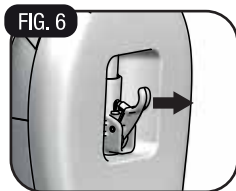

ATENÇÃO!

ESTE BRINQUEDO SÓ DEVE SER ENTREGUE À CRIANÇA APÓS SER MONTADO POR UM ADULTO. UTILIZAR SOB SUPERVISÃO DE UM ADULTO. **GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES.** AS CORES DOS BRINQUEDOS PODEM SER ALTERADAS SEM AVISO PRÉVIO. IMAGENS DE CARÁTER MERAMENTE ILUSTRATIVO.

ADVERTÊNCIA!

UTILIZAR COM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO: CAPACETE, LUVAS, JOELHEIRAS E COTOVELEIRAS. ESTE BRINQUEDO DEVE SER UTILIZADO COM PRUDÊNCIA, DADO QUE REQUER UMA HABILIDADE, A FIM DE EVITAR QUEDAS OU COLISÕES SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO OU A TERCEIROS. NÃO UTILIZAR EM VIAS PÚBLICAS.

ATENCIÓN!

SÓLO PUEDE SER ENTREGADO A LOS NIÑOS DESPUÉS DE HABER ARMADO POR UNA PERSONA ADULTA. SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO DURANTE EL USO DEL JUGUETE. **GUARDAR ESTE MANUAL POR CONTER INFORMACIONES IMPORTANTES.** LOS COLORES DE LOS JUGUETES PUEDEN TENER ALTERACIONES SIN PREVIO AVISO. IMÁGENES SOLAMENTE ILUSTRATIVAS.

ADVERTÊNCIA!

UTILIZAR CON EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN COMO: CASCO, GANTES, RODILLERAS Y CODERAS. ESTE JUGUETE DEBE SER USADO CON PRUDENCIA, POR REQUERIR DE UNA MAYOR HABILIDAD, PARA EVITAR CAÍDAS O COLISIONES QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES AL USUARIO O A TERCEROS. NO UTILIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.

GARANTIA

O consumidor terá o prazo de até 90 dias a partir da data de compra, mediante Nota/Cupom Fiscal de venda ao consumidor, para efetuar reclamação decorrente de vício e/ou defeito de fabricação do produto.

Não está incluso na garantia:

- Desgaste normal das peças, alterações na tonalidade de pintura e zincagem.
 - Peças quebradas devido ao uso incorreto, armazenamento inadequado ou sobrepeso.
- Esse brinquedo deve restringir-se a faixa etária e/ou carga máxima informada.

ATENÇÃO ⚠

NÃO UTILIZE ESSE BRINQUEDO EM LOCAIS ONDE POSSUI TRÁFEGO DE VEÍCULOS.

PARA A LIMPEZA DO BRINQUEDO:

- UTILIZE PANO ÚMIDO COM SABÃO NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS, EX.: ÁLCOOL E SOLVENTE.
- É CONTRA INDICADO O USO DE JATO DE ÁGUA.

GARANTÍA

El consumidor dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra por Recibo de la nota / de impuestos de venta al consumidor, para hacer reclamo que surja adicción y / o defecto de fabricación del producto.

No se incluye en la garantía:

- El desgaste normal de las piezas, los cambios en la pintura de tono y galvanizado.
 - Piezas rotas por almacenamiento inadecuado, mal uso o con sobrepeso.
- Este juguete debe limitarse a la edad y / o la

ATENCIÓN ⚠

NO UTILICE ESTE JUGUETE DONDE HAYA TRÁFICO DE VEHÍCULOS.

PARA LIMPIAR EL JUGUETE:

- UTILICE UN PAÑO HÚMIDO CON JABÓN NEUTRO.
- NO UTILICE PRODUCTOS QUÍMICOS, POR EJEMPLO: SOLVENTE Y/O ALCOHOL DE ALCOHOL.
- ESTÁ CONTRAINDICADO EL USO DE CHORROS DE AGUA.